

SISTEMA RIVESTIMENTO FACCIA A VISTA

Il “faccia a vista” perfetto per il Cappotto.

Una soluzione flessibile, per i sistemi di isolamento termico a Cappotto.

Il SISTEMA RIVESTIMENTO “FACCIA A VISTA” Fassa Bortolo è stato pensato per abbellire le pareti esterne e grazie al peso estremamente limitato sono utilizzabili per creare l’effetto “faccia a vista” anche su superfici isolate con Sistema Cappotto. I mattoni flessibili FASSABRICK e l’adesivo AMF 03 garantiscono un effetto “faccia a vista”, con una grande semplicità

di applicazione. I mattoncini FASSABRICK sono composti da materiali naturali ed ecologici e presentano una grande flessibilità per adattarsi perfettamente anche alle superfici curve. Il SISTEMA RIVESTIMENTO “FACCIA A VISTA” è utilizzabile anche per l’applicazione sulle pareti interne.



PRONTO
ALL'USO!

MATTONI FLESSIBILI FASSABRICK

- Disponibili in formato lineare e angolare
- Spessore 4 mm
- Peso 6 kg/m²
- Colorazione naturale resistente ai raggi UV
- Resistenza al gelo
- Elevata resistenza agli urti
- Si tagliano con normali forbici
- Disponibili in 3 colorazioni

ADESIVO AMF 03

Composizione speciale per incollare su superfici interne ed esterne i mattoni flessibili FASSABRICK.

- Confezione: 20 kg
- Resa 3/4 kg/m²
- Adatto sia per interni che per esterni
- In tre colorazioni (● Bianco, ● Grigio, ● Marrone)
- Traspirante
- Granulometria: inferiore a 0,6 mm
- Svolge anche la funzione di fugante
- Da usare esclusivamente per la posa dei mattoncini FASSABRICK



Bianco



Toscana




Rosso
sahara

**FASSA
BORTOLO**
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

Finitura per edifici isolati con sistema di isolamento termico a Cappotto.

Ciclo FASSA BORTOLO consigliato.

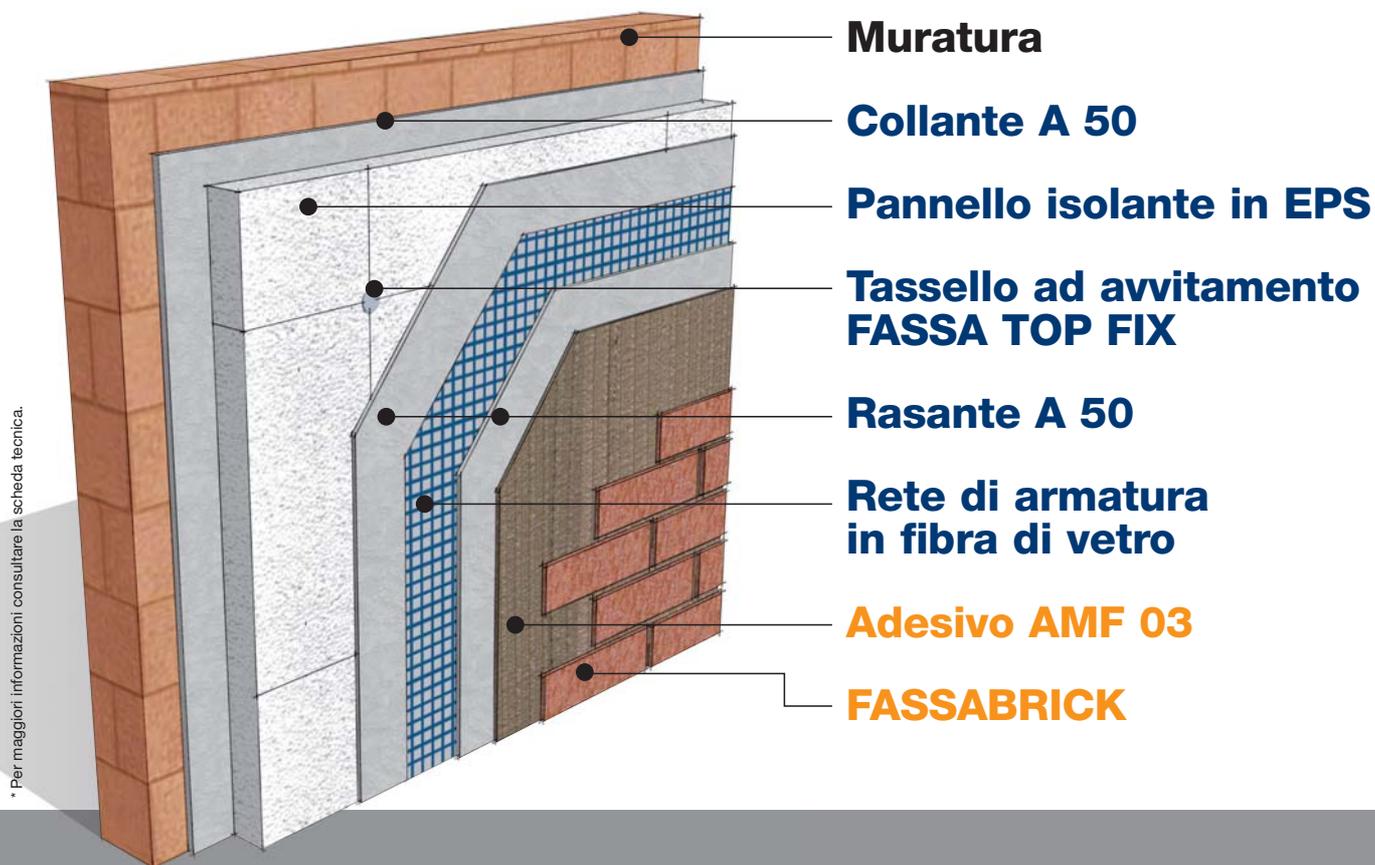

L'effetto "faccia a vista" semplice da applicare.


Trasformare una parete esterna o interna in un elegante muro con l'effetto faccia a vista è semplicissimo, e veloce: bastano cinque operazioni per un risultato eccellente.



Applicare sulla parete non più di 1 m² di adesivo AMF 03 utilizzando una spatola dentata da 6 mm.



Posizionare energicamente i mattoncini FASSABRICK. Le fughe devono essere di almeno 10-12 mm.

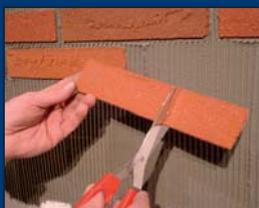

All'occorrenza, tagliare con forbici o cutter il prodotto fino ad ottenere la dimensione desiderata.



I mattoncini FASSABRICK si adattano anche alle superfici curve. Per gli angoli utilizzare gli appositi FASSABRICK ANGOLARI già preformati.



Dopo l'applicazione, assicurarsi che il mattone abbia aderito bene all'adesivo e quindi liscivare le fughe con un pennellino bagnato.

Per informazioni

800 303132

www.fassabortolo.com

**FASSA
BORTOLO**
QUALITÀ PER L'EDILIZIA